


R32 Full-Inverter Luchtontvochtiger INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

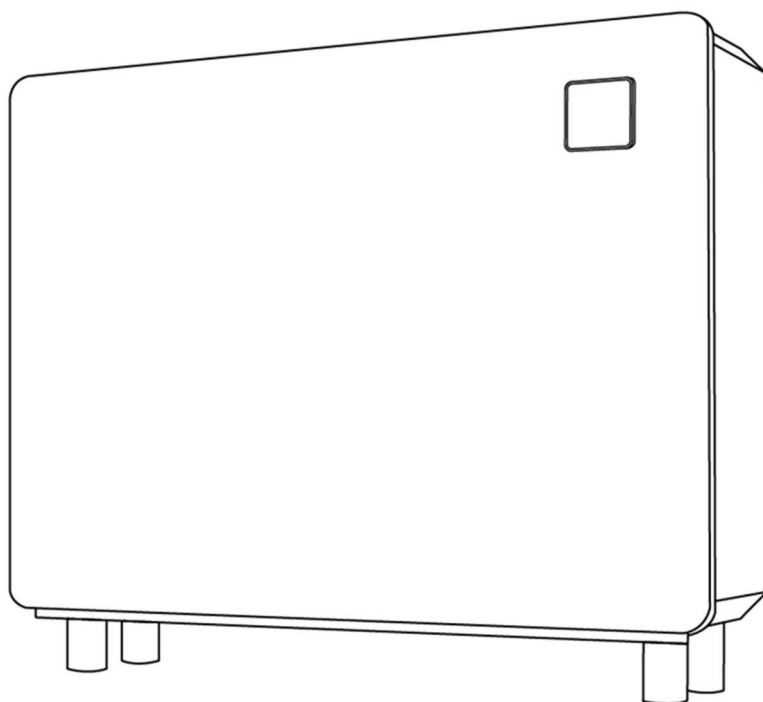

INHOUD

Voor gebruikers P.3-P.8

1.	ALGEMENE INFORMATIE	3
1.1.	Onderdelen	3
1.2.	Inhoud verpakking	4
1.3.	Afmetingen	4
2.	WERKING	5
2.1.	Gebruik bedieningspaneel	5
3.	TECHNISCHE SPECIFICATIES	9

Voor installateurs en vakmensen P.9-P. 24

1.	INSTALLATIE EN ONDERHOUD	10
1.1.	Voor installatie	10
1.2.	Instructies	13
1.3.	Stappen na installatie	18
1.4.	Dagelijks onderhoud	18
2.	FOUTENOPSPORING VOOR VEEL VOORKOMENDE STORINGEN	19
3.	STORING CODES	20
4.	WIFI INSTELLING	21

GELIEVE ZORGVULDIG TE LEZEN EN TE BEWAREN VOOR GEBRUIK.
DEZE HANDLEIDING GEEFT U DE NODIGE INFORMATIE VOOR DE BEDIENING EN HET
ONDERHOUD.



Waarschuwing.


- a. Gelieve de volgende instructies te lezen voor de installatie, het gebruik en onderhoud.
- b. De installatie, afbraak en het onderhoud van het product moeten altijd worden uitgevoerd door professioneel bevoegd personeel, zoals vermeld inde instructies.
- c. Testen op gaslekken zijn verplicht voor en na de installatie.

1. Gebruik


- a. Het product moet geïnstalleerd of afgebroken worden door professioneel personeel. Het is verboden het product uit elkaar te halen en in elkaar te steken zonder toestemming hiervoor.
- b. Plaats geen obstakels voor de luchtinlaat en -uitlaat van de luchtontvochtiger.

2. Installatie

- a. Dit product moet uit de buurt van elke vuurhaard worden gehouden.

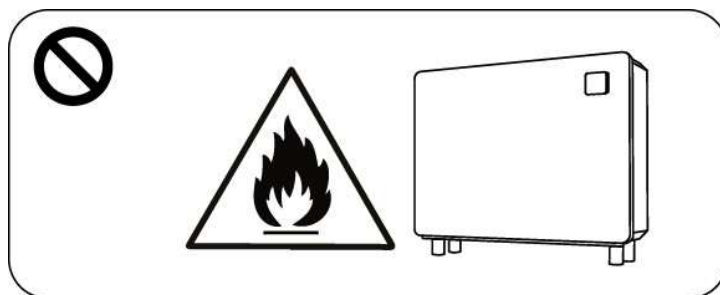


- b. De installatieplaats moet goed geventileerd worden.

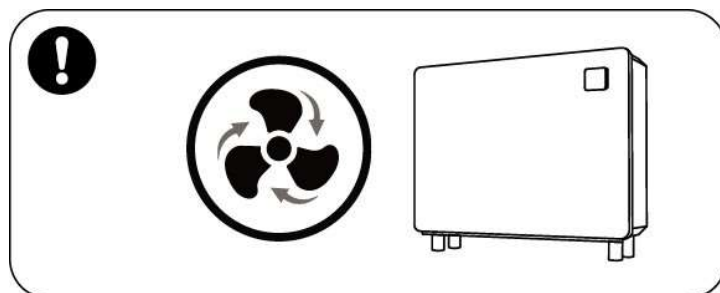


- c. Ledig volledig alvorens te lassen, veldlassen is niet toegestaan, lassen kan slechts door

professioneel personeel in een professioneel onderhoudscentrum worden uitgevoerd.

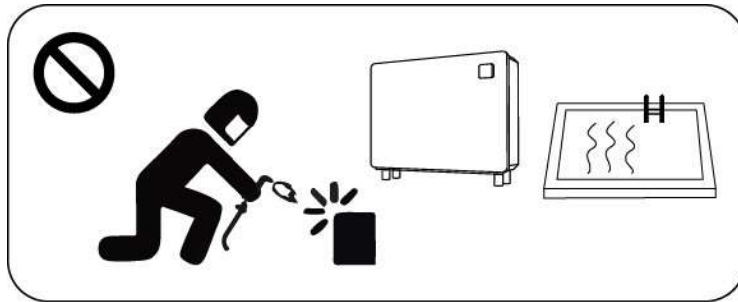

d. De installatie moet worden stopgezet als er R32-gas lekt, en het toestel moet teruggebracht worden naar een professioneel onderhoudscentrum.

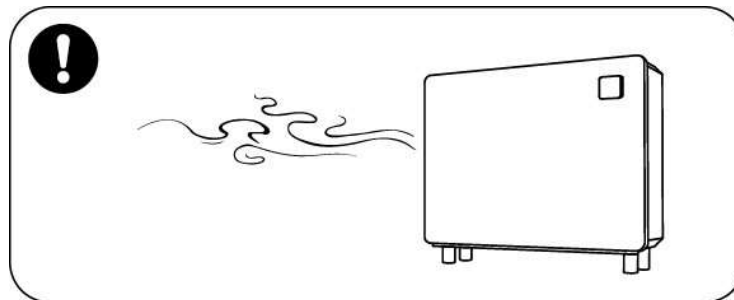

3. Transport en opslag

- a. Verzegeling tijdens transport is niet toegestaan
- b. Transport van de goederen onder constante snelheid is nodig om plotseling optrekken of bruusk remmen te voorkomen, en zo de kans op botsingen tussen de goederen te verminderen.
- c. Het toestel moet ver verwijderd zijn van elke vuurbron.
- d. De opslagruimte moet helder, groot, open en goed geventileerd zijn. Ventilatie apparatuur is nodig.

4. Onderhoud

a. Indien onderhoud of afbraak nodig is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum in de buurt


b. Kwalificatie vereiste

Elke operator die met gas werkt moet gekwalificeerd zijn door een geldig certificaat dat is afgegeven door een professionele instantie

c. Houd u strikt aan de voorschriften van de fabrikant bij het onderhoud of het vullen van R32 koelgas. Raadpleeg de technische onderhoudshandleiding.

1.ALGEMENE INFORMATIE


1.1. Onderdelen

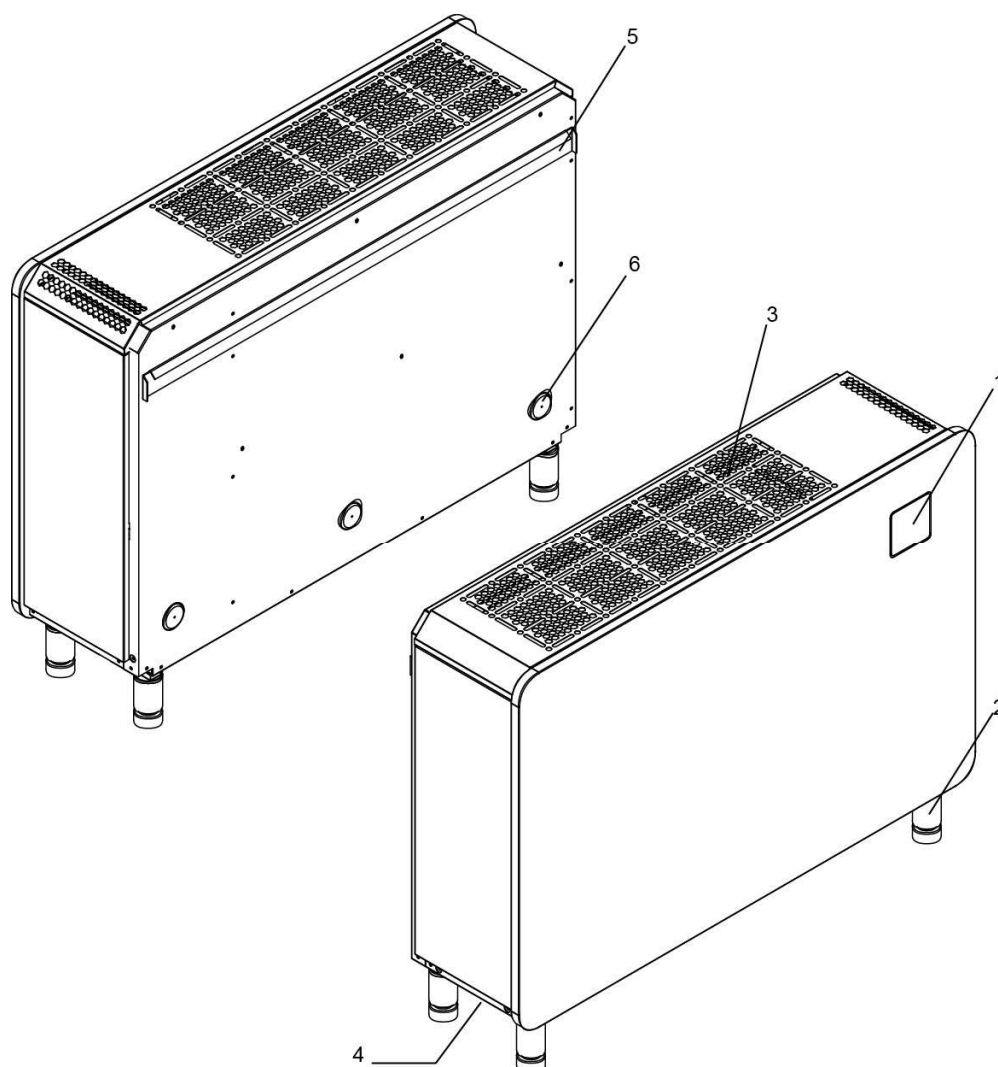


Nr..	Naam
1	Bedieningspaneel
2	Voetjes
3	Luchttuitlaat
4	Luchtinlaat (aan de onderkant)
5	Strip voor ophanging aan muur
6	Trillingdempers

1.2. Inhoud verpakking

Trillingdempers x 3, Voetjes x 4, Afvoerleiding x 1 (2m), Ophangprofiel x 1, handleiding

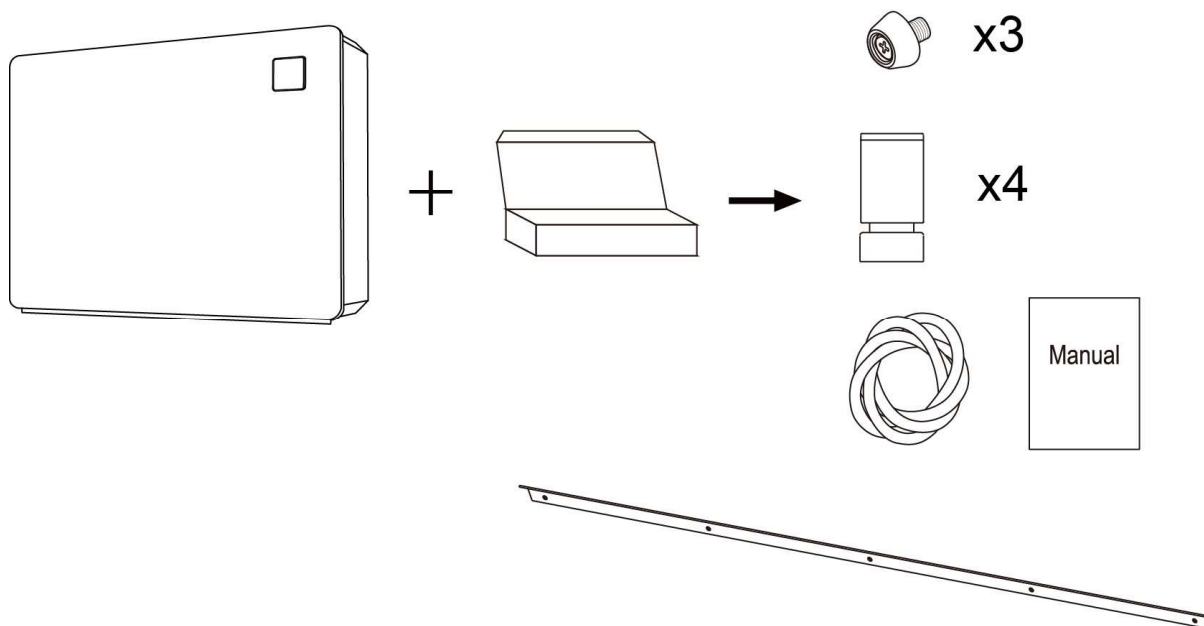

1.3. Afmetingen

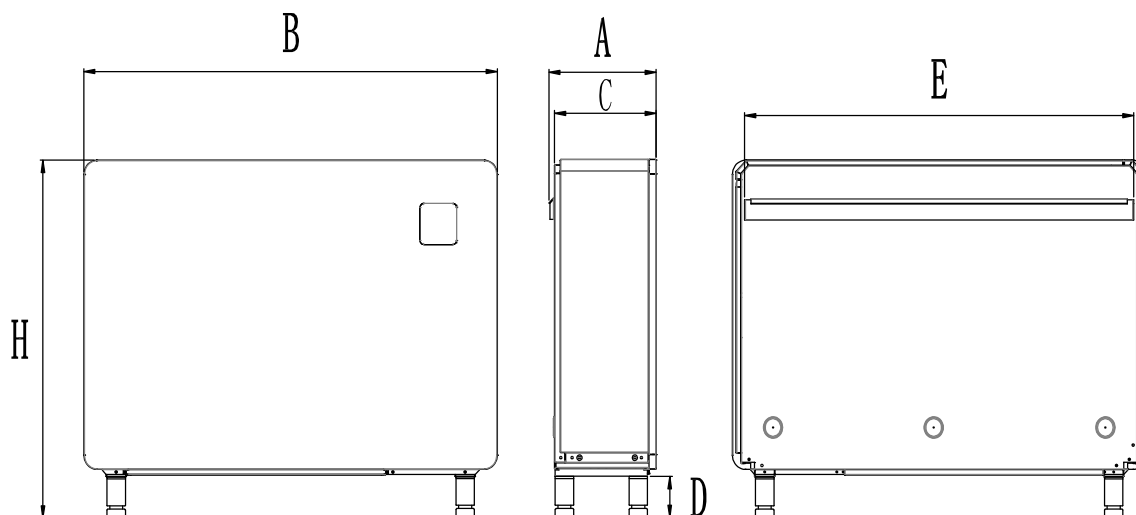

Grootte (mm) Naam Model	A	B	C	D	E	H
GHD-150-0315	291	850	276	100	784	870
GHD-150-0316	291	1120	276	100	1054	870
GHD-150-0317	291	1220	276	100	1154	870

2.WERKING

2.1. Gebruik bedieningspaneel



SYMBOL	AANWIJZING	FUNCTIE
	AAN/UIT	Indrukken om de luchtontvochtiger aan of uit te zetten
	Modus	1. Voor ontvochtiger met alleen ontvochtigingsfunctie, druk op " " om Smart /Silence modus te selecteren. 2. Voor ontvochtigers met zowel ontvochtigings- als verwarmingsfunctie (ontvochtiger met optionele elektrische verwarming), druk gedurende 3 seconden op de " " toets om de modus te selecteren: "Verwarming" "Ontvochtiging" "Verwarming + Ontvochtiging"
	Timer	Druk hierop om de tijd in te stellen voor het in- en uitschakelen
	Hoger / Lager	Stel de waarde van de vereiste parameters in

- Als de luchtontvochtiger aan staat, druk dan op een willekeurige knop om het toetsenbord aan te zetten en het te bedienen.

Als de luchtontvochtiger uitstaat, drukt u op om het toetsenbord aan te zetten en te bedienen.

- Mode Knop

- (1) Alleen ontvochtigingsfunctie: Druk één keer op  om te schakelen tussen de modus  of .
 Standaard is de slimme  modus
- (2) Zowel ontvochtigings- als verwarmingsfunctie:
 Druk gedurende 3 seconden op , de  of  of  +  zullen knipperen. Druk meerdere keren op  voordat het stopt met knipperen om te kiezen tussen  of  of  +  ("Verwarmen", "Ontvochtigen", "Verwarmen+ontvochtigen").
 A. Ontvochtigingsfunctie: Druk één keer op , om te schakelen tussen de modus  en . De standaardinstelling is .
 B. Ontvochtigings- en verwarmingsfunctie: Druk eenmaal op , om te schakelen tussen de modus  en . Standaard is de slimme  modus.
3. Vochtigheid/Temperatuur instelling
 - (1) Alleen ontvochtigingsfunctie:
 Druk op  of  om de vochtigheid in te stellen. Het instelbereik voor de vochtigheid is 30-95%. De standaardinstelling is 70%.
 - (2) Zowel ontvochtigings- als verwarmingsfunctie:
 - A. In de ontvochtigingsmodus, druk op  of  om de vochtigheid in te stellen. Het instelbereik voor de vochtigheid is 30-95%. De standaardinstelling is 70%.
 - B. Druk in de verwarmingsmodus op  of  om de temperatuur in te stellen. Het instelbereik van de temperatuur is 18~35°C. De standaardinstelling is 26°C.
 - C. In de verwarmings- + ontvochtigingsmodus, druk voor de eerste keer op de , het vochtigheidspercentage knippert, druk op  of  om de gewenste vochtigheid in te stellen. Automatisch bevestigen en afsluiten na 5 seconden zonder toets bediening. Druk op , de temperatuur knippert, druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen voordat het knipperen stopt. Automatisch bevestigen en afsluiten na 5 seconden zonder toets bediening.
4. Het  symbool verschijnt op het scherm wanneer de elektrische verwarming is ingeschakeld. In de verwarmings- + ontvochtigingsmodus zal de elektrische verwarming werken met een uitgangsvermogen van 100% als de compressorfrequentie lager is dan 50%; als de

compressorfrequentie hoger is dan 50%, zal de elektrische verwarming werken met een uitgangsvermogen van ongeveer 70%. (Opmerking: de verwarmingsfunctie is alleen beschikbaar met elektrische verwarming)

(Opmerking: Wanneer de uitlaattemperatuur $\geq 65^{\circ} \text{C}$ is, zal het luchtuitlaat oververhittingsbeveiligingssysteem inschakelen en stoppen (compressor en elektrische verwarming zullen stoppen). Wanneer de uitlaattemperatuur $\leq 50^{\circ} \text{C}$ is, zal de beveiliging intrekken en wordt de normale werking hervat.)

5. Timer Instelling

- (1) Timer ON instelling: Wanneer de luchtontvochtiger aan of uit staat, drukt u op de " " om de timer instelling te openen; Ondertussen gaat het symbool  branden en de  knipperen om de Timer ON instelling te openen. Druk op  en  om de uur instelling van de timer aan te passen, druk dan op , u kunt de minuutinstelling aanpassen door op  of  te drukken, druk dan drie keer op , de  zal blijven oplichten, de timer wordt volledig gestart. (Als u niet op  of  drukt om de tijd aan te passen, zal de timerinstelling mislukken en dan automatisch worden ingetrokken).
- (2) Timer OFF instelling: Wanneer de luchtontvochtiger aan of uit staat, druk op de  om de timer instelling te openen; Ondertussen licht het symbool  op en de  knipperen. Druk twee keer op  om de Timer OFF in te stellen, de  knippert, u kunt het uur instellen door op  en  te drukken, druk dan nogmaals op , dan kunt u de minuten instellen door op  of  te drukken, en druk op , de  blijft branden, de timer OFF uit instelling is voltooid. (Als u niet op  of  drukt om de tijd aan te passen, wordt de tijdstelling automatisch ingetrokken).
- (3) Timer ON & OFF instelling: Wanneer de luchtontvochtiger aan of uit staat, drukt u op de  om de timer instelling te openen; Ondertussen gaat het symbool  branden en de  knipperen om de Timer ON instelling te openen. Druk op  en  om de uur instelling van de timer aan te passen, druk dan op , u kunt de minuutinstelling aanpassen door op  of  te drukken. Druk op

 om de Timer OFF in te stellen , de  knippert, u kunt de uur instelling aanpassen door op  en  te drukken, druk dan nogmaals op  , u kunt de minuutinstelling aanpassen door op  of  te drukken, druk op  om de status te bevestigen en sluit af, de  en  zullen de hele tijd blijven branden.

- (4) Methode om de timerfunctie te annuleren: Druk op de  om de timerinstelling te openen. Na het instellen van Timer ON of Timer OFF kunt u rechtstreeks op  drukken zonder de insteltijd aan te passen om de instelling van de timerfunctie te annuleren.

6. Wifi-instelling

Kijk alstublieft op de laatste pagina.

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
Geadviseerde zwembadoppervlakte (m ²) *	≤25	≤40	≤50
Aanbevolen kamergrootte (m ²) *	50~120	80~200	100~240
Werkings temperatuur lucht (°C)	10~38		
Capaciteit (l/u) (Lucht 30°C, RH 80%) *	2.5	4.0	5.0
IEF (l/h.kW) (Lucht 30°C, RH 80%) *	4.00~3.40	4.53~4.05	4.50~3.68
Capaciteit (l/u) (Lucht 30°C, RH 70%) *	2.1	3.3	4.2
IEF (l/h.kW) (Lucht 30°C, RH 70%) *	3.34~3.00	4.00~3.50	3.86~3.25
Elektrische verwarming optioneel (kW)	1.3	2.1	2.1
Nominaal opgenomen vermogen (kW) (Lucht 30°C, RH 80%) *	0.11~0.73	0.17~0.99	0.22~1.36
Nominaal opgenomen stroom (A) (Lucht 30°C, RH 80%) *	0.48~3.17	0.74~4.30	0.96~5.91
Stroomvoorziening	230V/1f/50Hz		
Geluidsniveau op 1 m dB(A)	38.3~45.6	40.3~45.8	39.9~46.4
Luchtdebiet (m ³ /h)	600	800	1000
Netto afmetingen (mm)	850×291×770	1120×291×770	1220×291×770
Nettogewicht (kg)	53	68	72

1. De temperatuur van deze producten kan enkel normaal binnen het gebied van 10 °C ~ 38 °C werken. Als de temperatuur dit bereik overschrijdt, zijn de prestaties niet gegarandeerd; houd er rekening mee dat de prestatieparameters van het ontvochtigingstoestel onder verschillende werkomstandigheden anders zullen zijn;
2. Als gevolg van de technische verbetering van het product zullen de desbetreffende parameters zonder voorafgaande kennisgeving stapsgewijs worden aangepast. Raadpleeg het typeplaatje voor meer details.

1. Installatie en Onderhoud

⚠ Dit product moet door een professioneel team geïnstalleerd worden. De gebruikers zijn niet gekwalificeerd om het zelf te installeren, anders kan de luchtontvochtiger beschadigd raken en de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengen.

1.1. Voor installatie


Het product wordt alleen gebruikt voor de ontvochtiging van het zwembad en er moet voor voldoende luchtcirculatie worden gezorgd, anders zal de ontvochtigingsfunctie ondoeltreffend zijn of weinig effect hebben.

1.1.1. Bij opslag of verplaatsing van het apparaat moet deze rechtop staan


1.1.2. Het apparaat is een algemeen ontvochtigingsproduct, gebruik het **NOOIT** voor andere brandbare en troebele gassen.

1.1.3. Stel de temperatuur en de vochtigheid op de juiste wijze in om een comfortabele omgeving te verkrijgen.


1.1.4. Plaats geen voorwerpen die de luchtstroom blokkeren in de buurt van de luchtinlaat of de luchtuitlaat, omdat dit het effect van het apparaat zal verminderen en de apparatuur zelfs tot stilstand zal brengen.

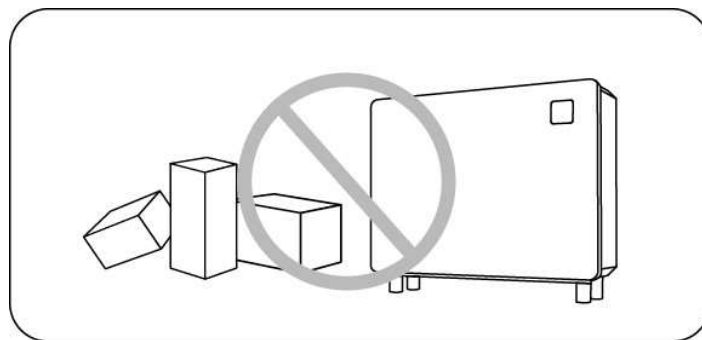


1.1.5. Steek uw handen of andere voorwerpen zoals stokken niet in de luchtinlaat en luchtuitlaat van de luchtontvochtiger en verwijder de omkasting niet. Anders kan het met hoge snelheid draaiende ventilatorblad u verwonden.

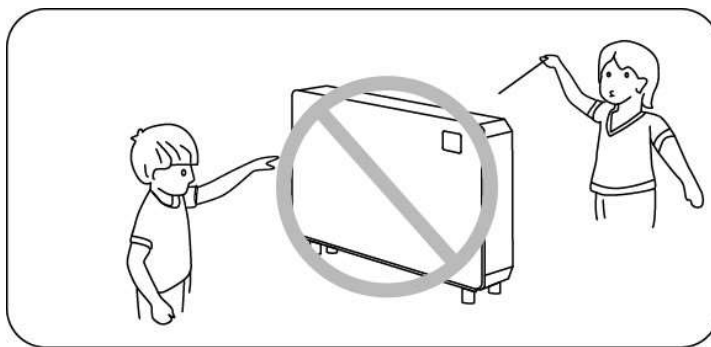


- 1.1.6. Het is ten strengste verboden ontvlambare gasen of vloeistoffen zoals haarlak, verf, benzine, enz. in de nabijheid van de luchtontvochtiger te gebruiken of op te slaan, anders kan brand ontstaan.

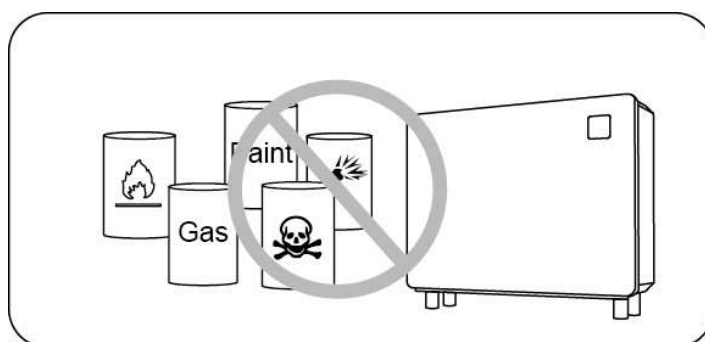


- 1.1.7. Indien abnormale omstandigheden zoals abnormaal geluid, geur, rook, lekkage, enz. worden geconstateerd, moet de stroom onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet contact worden opgenomen met de plaatselijke dealer, en mag het apparaat niet zelf worden gerepareerd.

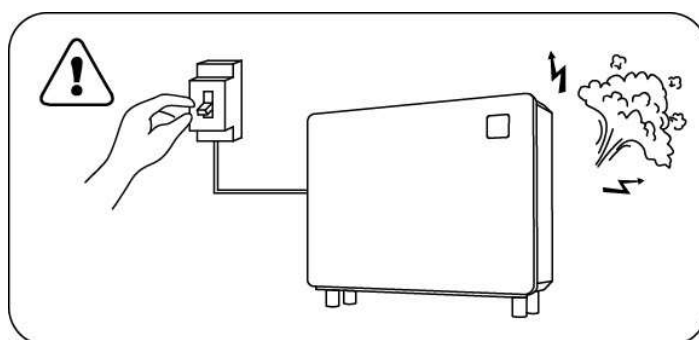


- 1.1.8. De hoofdschakelaar moet zich op een zodanige plaats bevinden dat een kind er niet bij kan, om te voorkomen dat kinderen gevaarlijk met de hoofdschakelaar kunnen spelen.

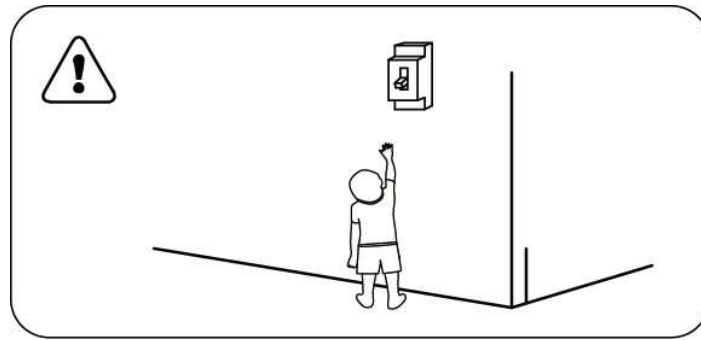


1.1.9. Schakel bij onweer de hoofdschakelaar uit, anders kan de bliksem het toestel beschadigen

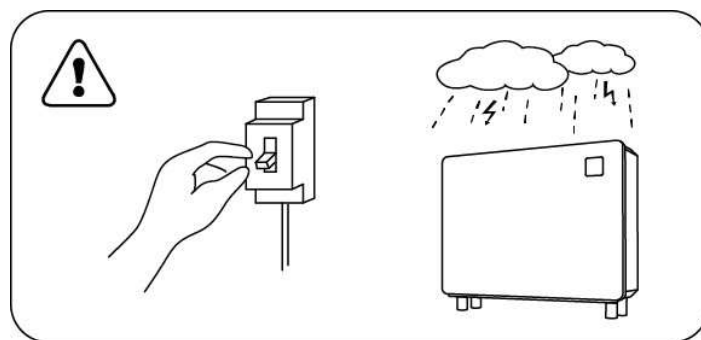

1.1.10. Was het apparaat niet rechtstreeks met water.

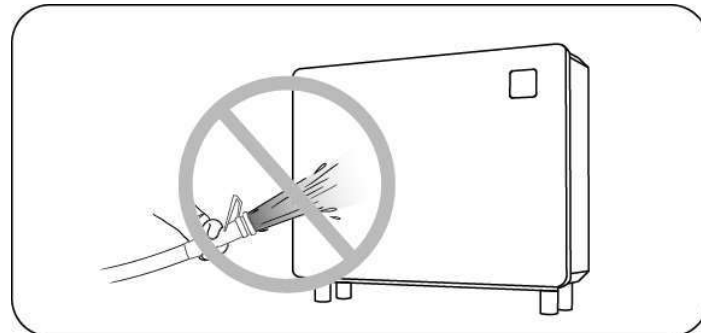


1.1.11. Niet gebruiken voor speciale doeleinden, zoals de bewaring van beeldende kunst of academisch materiaal (anders kan de kwaliteit van de bewaring afnemen).

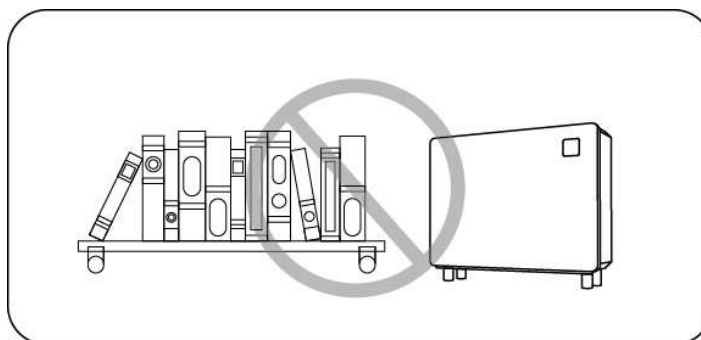


1.2. Instructies

 Dit product moet op een goed geventileerde plaats worden geïnstalleerd

Ambient - Floor Standing

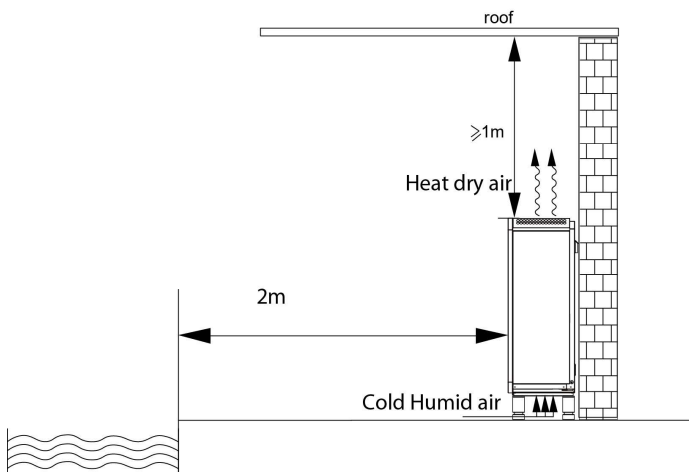

Ambient_Wall Mounted

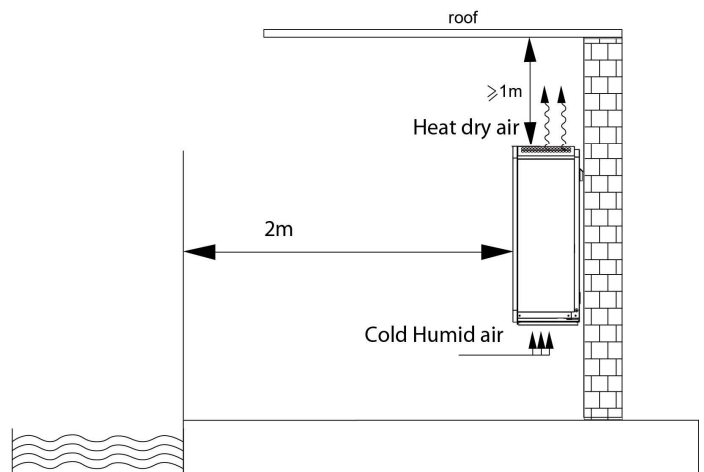


1.2.1. Installatie

1. De luchtontvochtiger kan op de grond worden geplaatst of aan de muur worden bevestigd;
2. Zorg er bij installatie aan de muur voor dat u M6-uittrekschroeven gebruikt om de beugel te bevestigen, de betonnen fundering van de geselecteerde muur moet stevig en sterk zijn en de beugel moet sterk genoeg en roestvrij zijn.
3. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger op een afstand van 200cm of meer van het zwembad wordt gehouden. Plaats geen voorwerpen die de luchtstroom blokkeren in de buurt van de luchtinlaat of luchtuitlaat. Plaats geen obstakels binnen 100cm voor de luchtuitlaat. Anders zal de efficiëntie van de ontvochtiging afnemen, of zal het systeem zelfs stoppen met werken.
4. Wanneer de luchtontvochtiger in werking is, zal er condenswater uit het onderste gedeelte van de luchtontvochtiger komen. Let op: steek de afvoer set stevig in het afvoergat van het onderste gedeelte van de luchtontvochtiger, en sluit vervolgens de afvoerleiding aan om het gecondenseerde water probleemloos af te voeren.

Stappen om de voetjes te installeren en op de grond te plaatsen:

1. Lijn de voetjes uit op het montagegat van het chassis van de luchtontvochtiger en schroef ze vast met de wijzers van de klok mee (draai het apparaat niet om voor installatie!).


A: Netsnoer; B: Afvoeruitlaat (Verbonden met afvoerleiding)

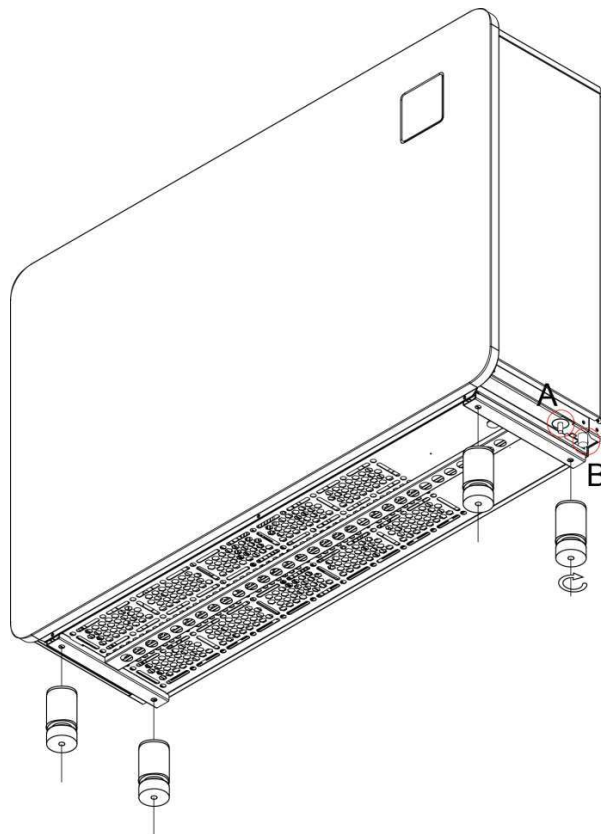


2. Sluit de afvoerleiding aan en sluit het netsnoer aan volgens het kabelschema.

Stappen van installatie op de muur:


- 1) Bevestig de beugel aan de betreffende muur door vijf uittrekbare schroeven van $\varnothing 6\text{mm}$ in de gaten van de muurbeugel te schroeven.

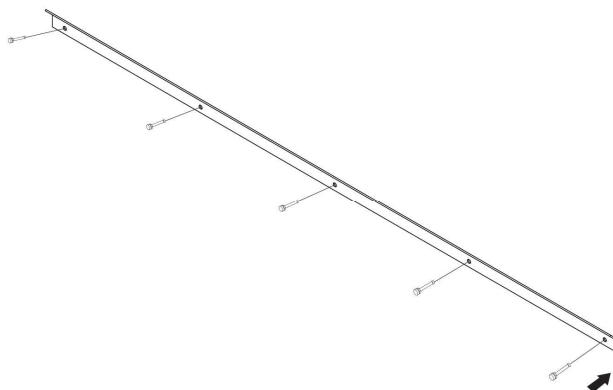


- 2) Plaats de trillingsdempers op het wandmontageplatform achteraan het apparaat

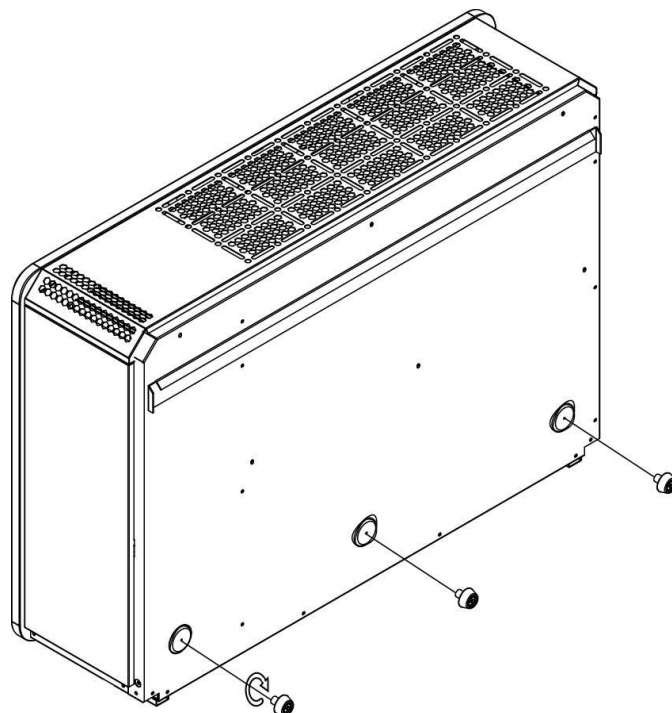


- 3) Hang de ophangstrip aan de achterkant van de apparatuur over de beugel.

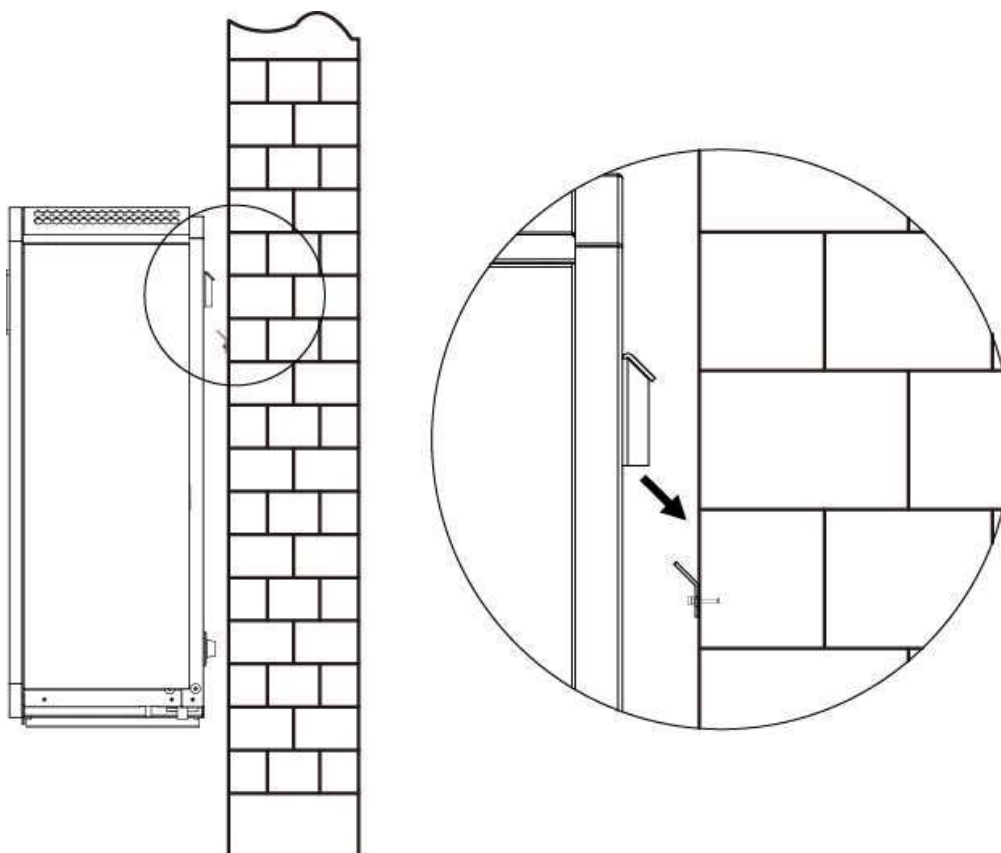

Na het ophangen aan de beugel laat u het apparaat voorzichtig zakken totdat de trillingsdempers van de onderkant tegen de muur rusten.

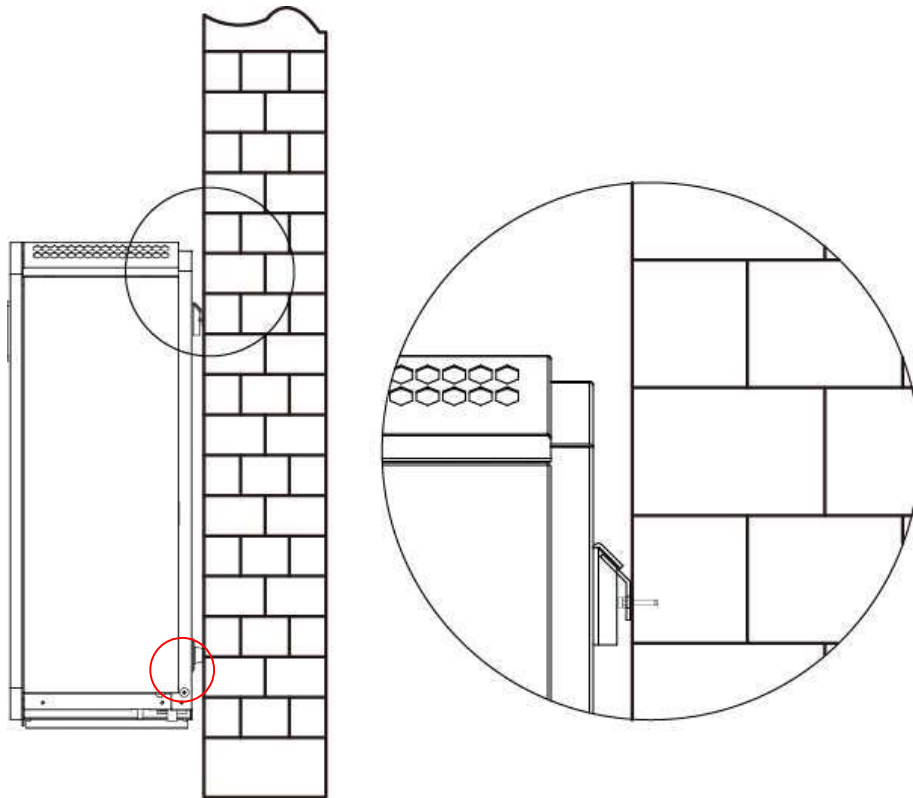


4) Sluit de afvoerleiding aan, en sluit het netsnoer aan volgens het aansluitschema

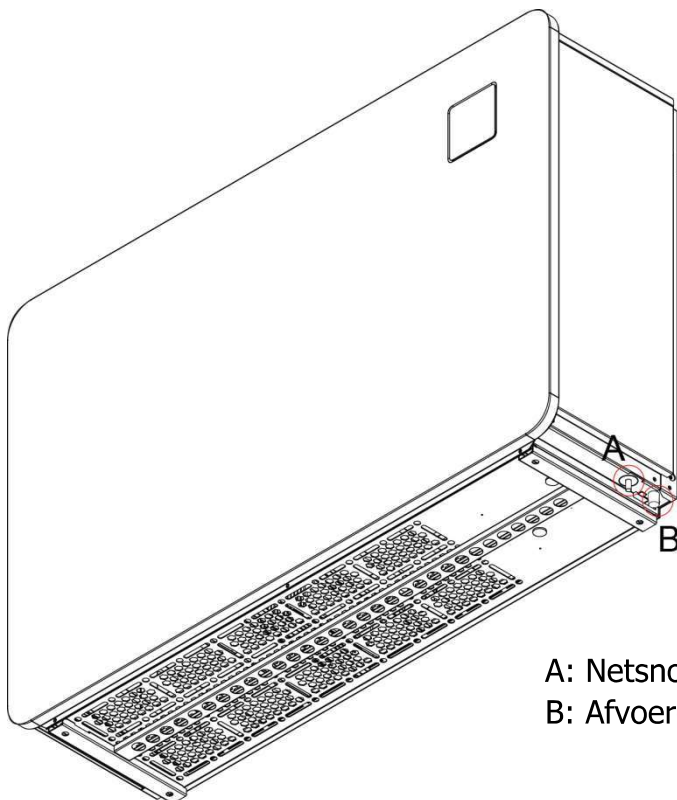

A: Netsnoer;
B: Afvoeropening (sluit de afvoerleiding aan)

1.2.2. Bedrading van de elektrische installatie

- 1) Aansluiten op een geschikte voeding, de spanning moet overeenkomen met de nominale spanning van het apparaat.
- 2) De ontvochtiger moet goed geaard zijn.
- 3) De bedrading moet worden aangesloten door een professionele technicus volgens het schakelschema.
- 4) Kies de aardlekschakelaar volgens de vereisten van relevante technische normen voor elektrische apparatuur van het lokale land van de gebruiker (lekstroom $\leq 30\text{mA}$)
- 5) De lay-out van stroomkabel en signaalkabel moet ordelijk zijn en mag elkaar niet beïnvloeden; houd rekening met de omgevingsomstandigheden (omgevingstemperatuur, direct zonlicht, regen, spanning van het elektriciteitsnet, kabellengte enz.)
- 6) De dwarsdoorsnede van de kabel moet op passende wijze worden vergroot.
- 7) Als alle bedrading klaar is, moet deze zorgvuldig worden gecontroleerd en sluit daarna pas de stroom aan.

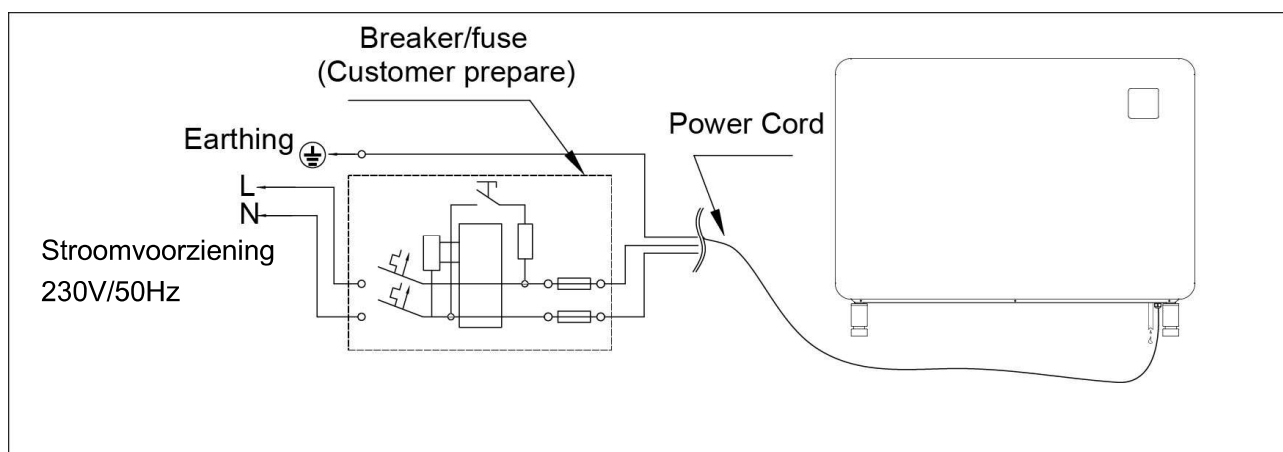⚠ Elektrisch bedradingsschema

Model		GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
Aardleksc hakelaar	Nominale stroom (A)	16	22.5	24
	Nominale reststroom (mA)	30	30	30
Zekering (A)		16	22.5	24
Netsnoer (mm ²)		3x4	3x4	3x4

Opmerking: Bovenstaande gegevens zijn aangepast aan een netsnoer $\leq 10\text{m}$. Als het netsnoer $\geq 10\text{m}$ is, moet de draaddiameter worden vergroot.

1.3. Stappen na installatie

 **Controleer alle bedrading zorgvuldig alvorens de luchtontvochtiger aan te zetten.**

1.3.1. Inspectie vóór gebruik

1. Controleer of de luchtontvochtiger verticaal of horizontaal op de grond is geplaatst of aan de muur is opgehangen en met een afvoerleiding is verbonden;
2. Controleer de elektrische bedrading volgens het elektrische bedradingsschema en de aardaansluiting;
3. Zorg ervoor dat de hoofdstroom goed is aangesloten;
4. Zorg ervoor dat de juiste vochtigheid is ingesteld;
5. Controleer of er geen obstakel voor de luchtinlaat en luchtuitlaat van de luchtontvochtiger is.

1.3.2. Vervolg

De gebruiker moet eerst de stroomschakelaar aanzetten om op de stroom aan te sluiten.

Ter bescherming van de luchtontvochtiger is deze uitgerust met een startvertragingfunctie; bij het starten van de luchtontvochtiger begint eerst de ventilator 3 minuten te draaien, daarna begint de compressor te draaien.

Controleer na het opstarten van de luchtontvochtiger of er geen abnormaal geluid uit de luchtontvochtiger komt.

1.4. Onderhoud

 **Het onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professionele technicus.**

Onderbreek de stroomtoevoer van de luchtontvochtiger voor inspectie;

Sluit de stroom af wanneer deze niet wordt gebruikt en dek het plastic af met een doek om te voorkomen dat er stof binnendringt.

Maak de luchtontvochtiger schoon met huishoudelijke schoonmaakmiddelen of schoon water, gebruik NOOIT vluchtige olie, benzine, thinner of sassafraspoeder.

2. Foutenopsporing VOOR VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Storing	Reden	Oplossing
De ontvochtiger werkt niet	Geen stroom	Wacht tot de stroom zich herstelt
	Stroomschakelaar staat uit	Schakel de stroom in.
	Zekering doorgebrand	Controleer en vervang de zekering
	De aardlekschakelaar staat uit.	Controleer de aardlekschakelaar en zet hem aan.
Ventilator draait maar verwarmt onvoldoende	Verdamper geblokkeerd	Verwijder de obstakels
	Luchtuitlaat geblokkeerd	Verwijder de obstakels
	3 minuten startvertraging	Wacht geduldig
Display normaal, maar geen ontvochtiging	De ingestelde vochtigheid is te laag	stel de juiste vochtigheid in
	3 minuten startvertraging	Wacht geduldig
Als bovenstaande oplossingen niet werken, neem dan contact op met een professionele installateur met het modelnummer en gedetailleerde informatie. Probeer het niet zelf te repareren.		

AANDACHT! Probeer de luchtontvochtiger niet zelf te repareren om risico's te voorkomen.

3. STORING CODES

NO	Storing	Code
1	Bescherming tegen hoge druk	E1
2	Bescherming tegen lage druk	E2
3	Bescherming tegen abnormale voedingsspanning	E5
4	Oververhitting beveiliging elektrische verwarming (thermostaat met handmatige reset)	E7
5	Bescherming bij hoge temperatuur uitlaat	E8
6	Bescherming tegen hoge temperaturen uitgaande lucht	EA
7	Bescherming lage temperatuur omgeving	Eb
8	Storing in de controller	P0
9	Storing in de sensor van de lucht inlaattertemperatuur	P1
10	Storing in de sensor voor de lucht uitlaattertemperatuur	P2
11	Uitlaatgastemp sensor defect	P3
12	Gasretour temp sensor defect	P5
13	Storing in de temperatuursensor van de verdampingsspoel	P6
14	Storing in de omgevingsvochtigheidssensor	P7
15	Storing in de koelplaat-sensor	P8
16	Storing in de stroomsensor	P9
17	Herstart geheugenstoring	PA
18	Storing in de aandrijfmodule van de compressor of de bijbehorende bedrading	F1
19	Storing in PFC-module	F2
20	Storing bij start van de compressor	F3
21	Storing bij werking van de compressor	F4
22	Omvormer overstroombeveiliging	F5
23	Beveiliging tegen oververhitting van de omvormer	F6
24	Overstroombeveiliging	F7
25	Bescherming tegen hoge temperaturen van de radiator	F8
26	Fout in gelijkstroomventilator	F9
27	PFC module overstroombeveiliging	FA


4.WIFI INSTELLING

De APP "Smarter Pool" is in overeenstemming met de GDPR.


We bevestigen dat niemand toegang heeft tot de warmtepompgegevens zonder "uitdrukkelijke toestemming" van de eigenaar in de APP.

Geen van hen heeft toegang tot de omtrek van het zwembad en kan zonder toestemming van de eigenaar de wifi van de pomp wijzigen of overnemen.

1) APP Downloaden

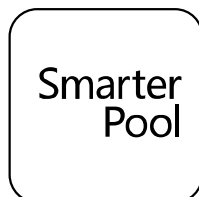


Voor Android gelieve te downloaden van Voor iPhone gelieve te downloaden van

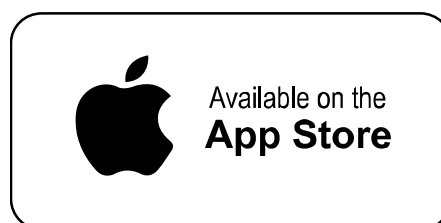


2) Account registratie

a) Klik op "Registreren".

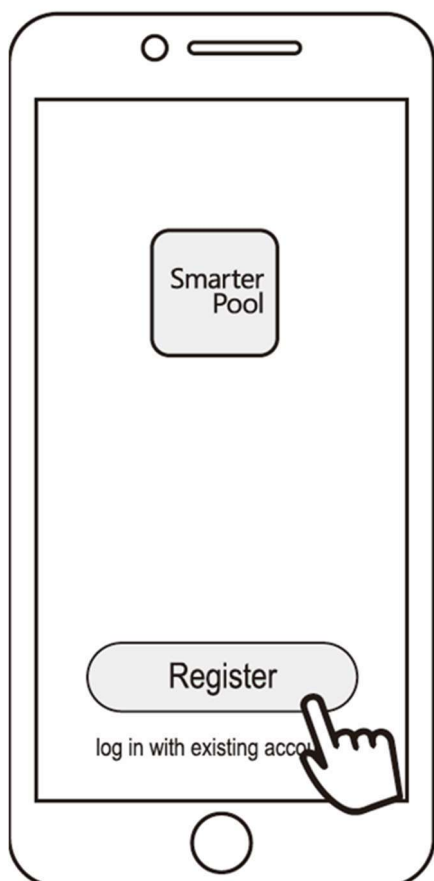

- b) Ga akkoord met de "Privacy Policy".
- c) Registratie m.b.v. mobiel telefoonnummer /E-mail.
- d) Voer de verificatiecode in.
- e) Stel het login wachtwoord in.

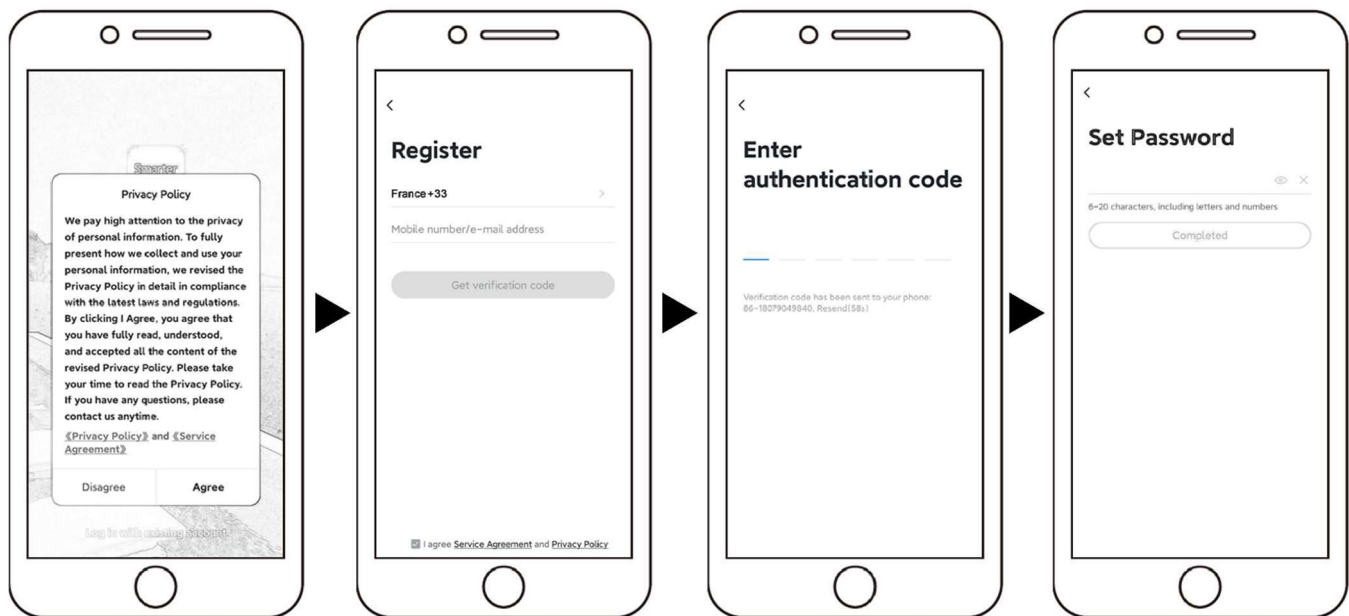

Opmerking: De verificatiecode vindt u in de SMS of e-mail.

3) APP Binding


Zorg ervoor dat uw mobiele telefoonverbinding heeft met de Wi-Fi thuis.

- a) Wi-Fi-verbinding:

Druk op  gedurende 3 seconden nadat het scherm oplicht,  zal knipperen om Wi-Fi verbidingsprogramma te starten



- b) Klik op "Add device", volg de aanwijzingen om de verbinding te voltooien. 
verschijnt op het scherm zodra de Wi-Fi-verbinding geslaagd is.

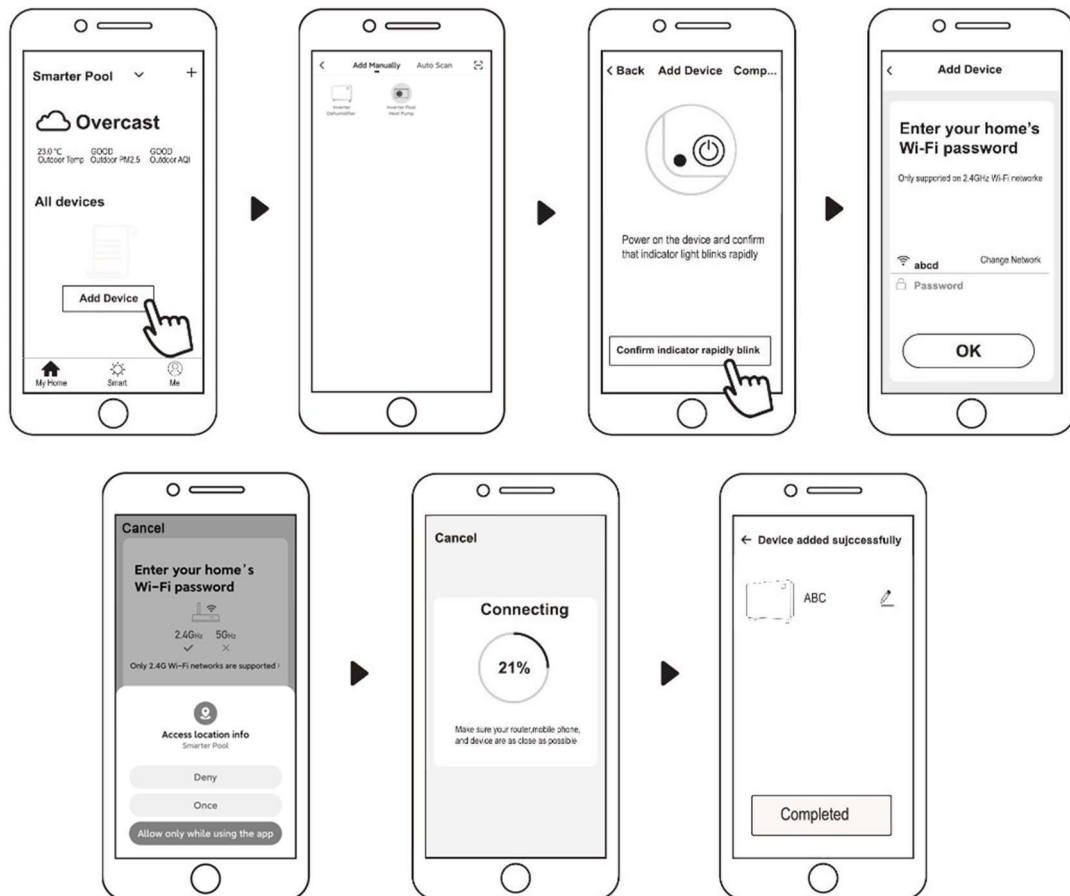


- c) Als de verbinding mislukt, controleer dan of uw netwerknaam en wachtwoord correct zijn. En dat uw router, mobiele telefoon en toestel zo dicht mogelijk bij elkaar staan.
- d) Wi-Fi opnieuw verbinden (Wanneer Wi-Fi wachtwoord verandert of netwerk configuratie verandert):

Druk gedurende 10 seconden op  ,  zal gedurende 60 seconden langzaam knipperen. Daarna gaat  uit. De originele verbinding zal worden verwijderd. Volg de bovenstaande stappen voor het opnieuw verbinden.
Opmerkingen: Zorg ervoor dat de router is geconfigureerd op 2,4GHz.

4) Werking


Voor Full-inverter ontvochtiger met "Ontvochtiging", "Verwarming" en "Verwarming + Ontvochtiging" functie.

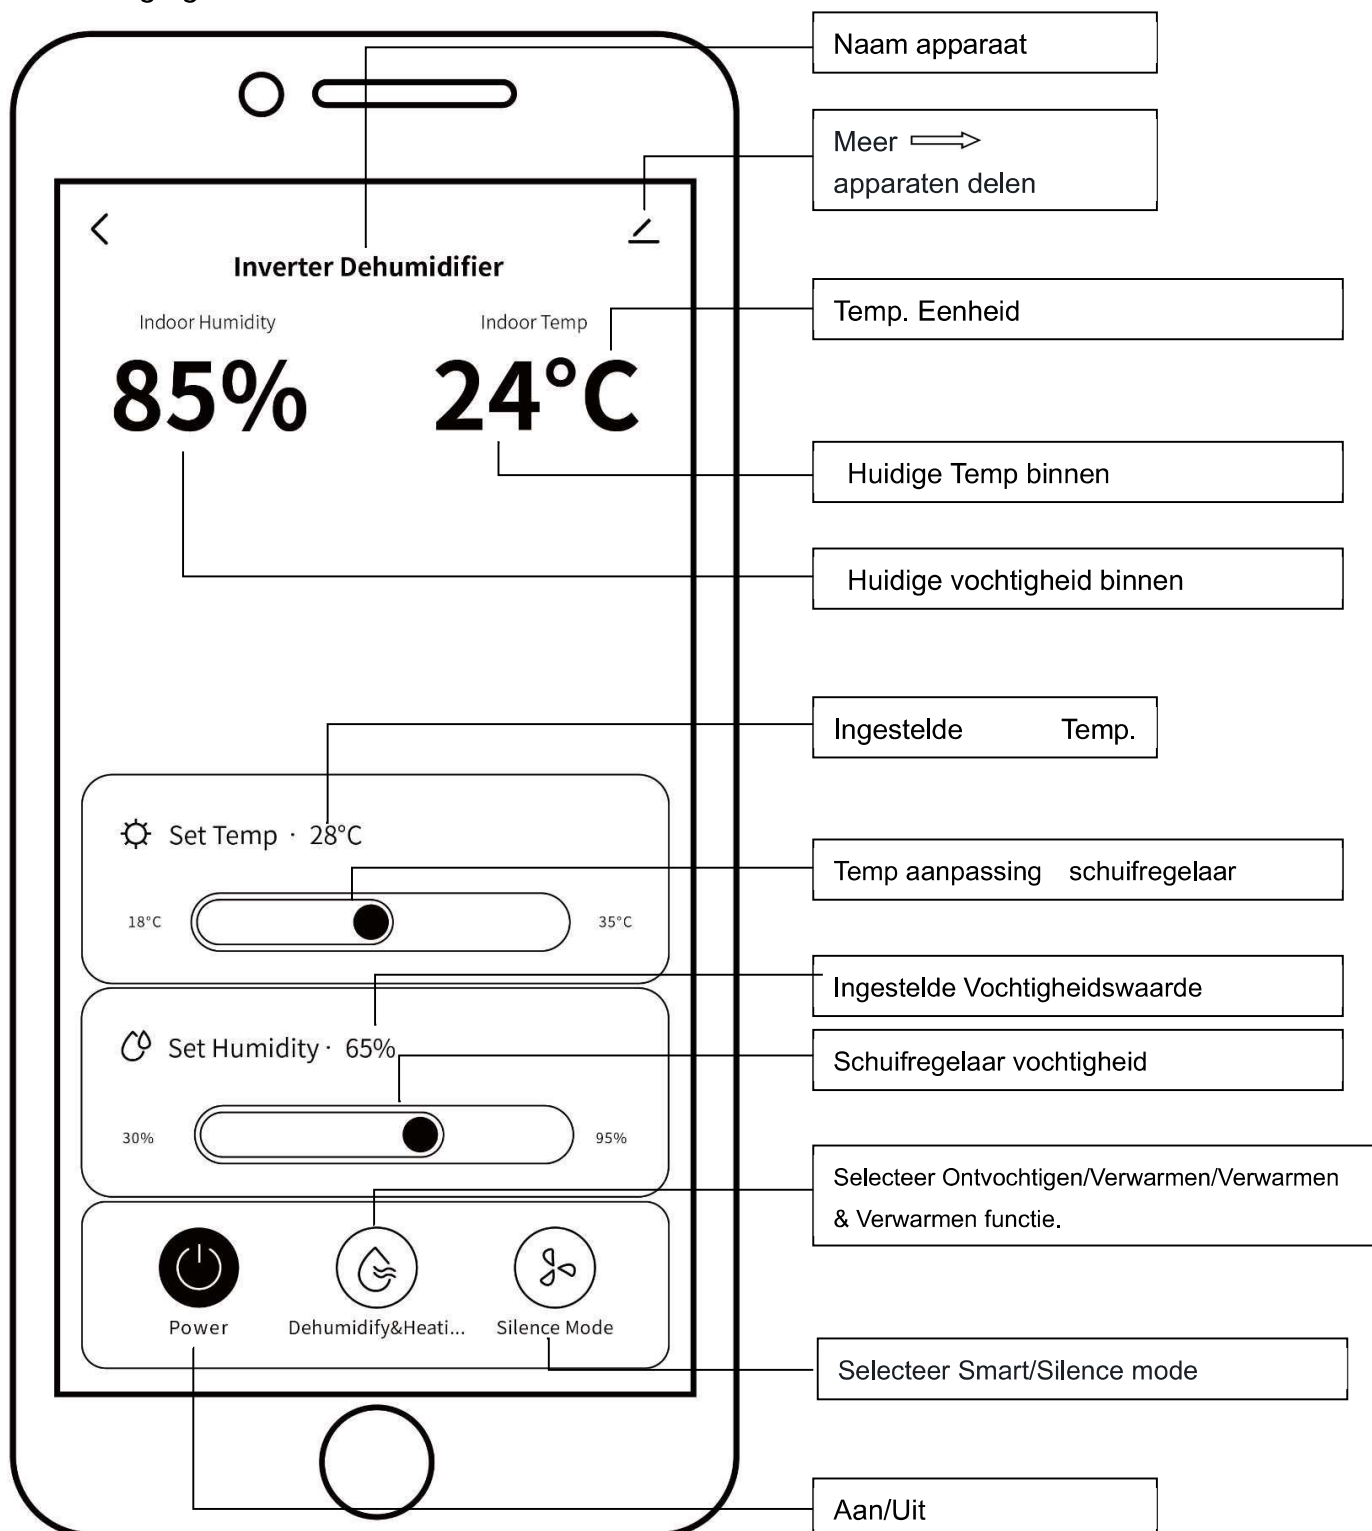

Opmerking: Als het apparaat niet is uitgerust met elektrische verwarming, zullen de functies "Verwarmen" en "Verwarmen + Ontvochtigen" niet beschikbaar zijn.

5) Deel apparaten met uw gezinsleden

Als uw familieleden ook het apparaat willen bedienen na het verbinden, laat uw familieleden dan eerst de APP registreren, en dan kan de beheerder het apparaat bedienen zoals hieronder:

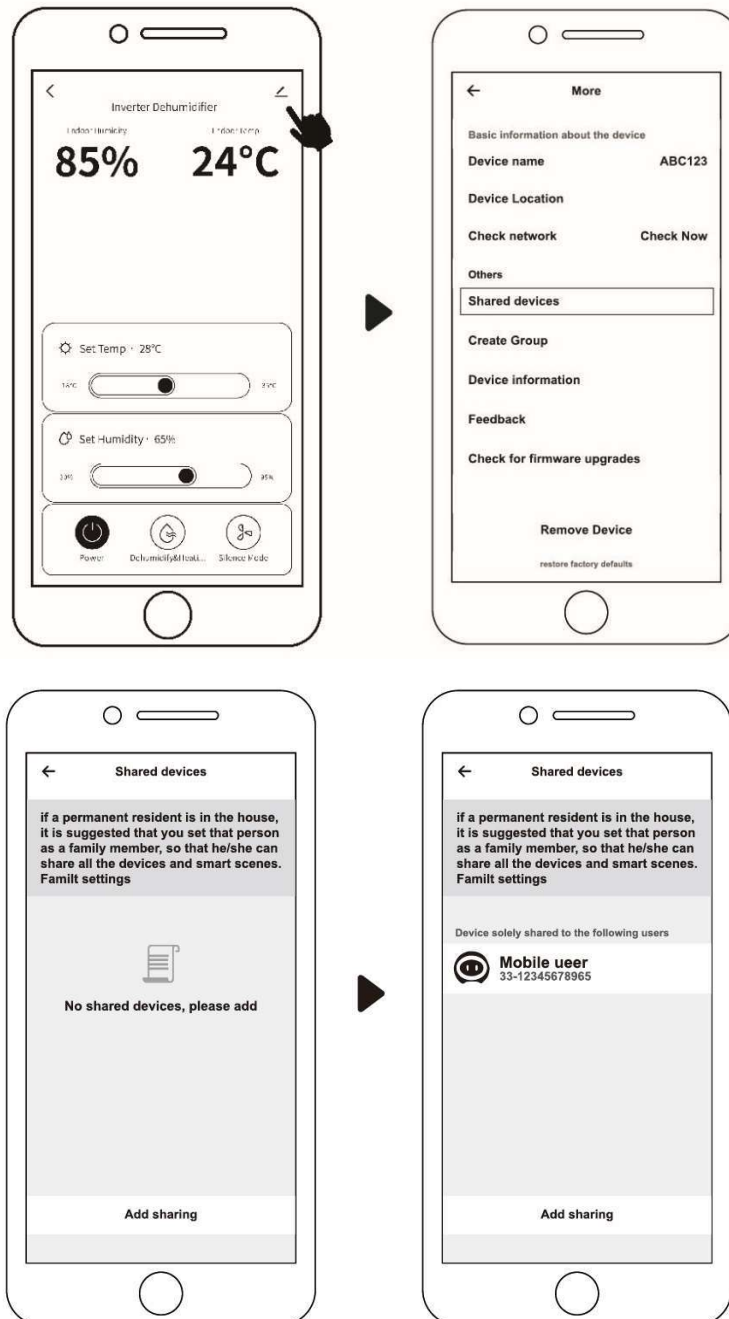


Opmerking: 1. De weersvoorspelling is slechts ter referentie.

2. APP kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

De fabriek behoudt zich het uiteindelijke interpretatierecht voor.

En behoud het recht om de productspecificatie en het ontwerp op elk moment te stoppen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, zonder de daaruit voortvloeiende verplichtingen te hoeven dragen

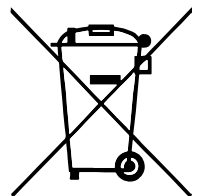

Versie: E05IDr32