


Caddy montage

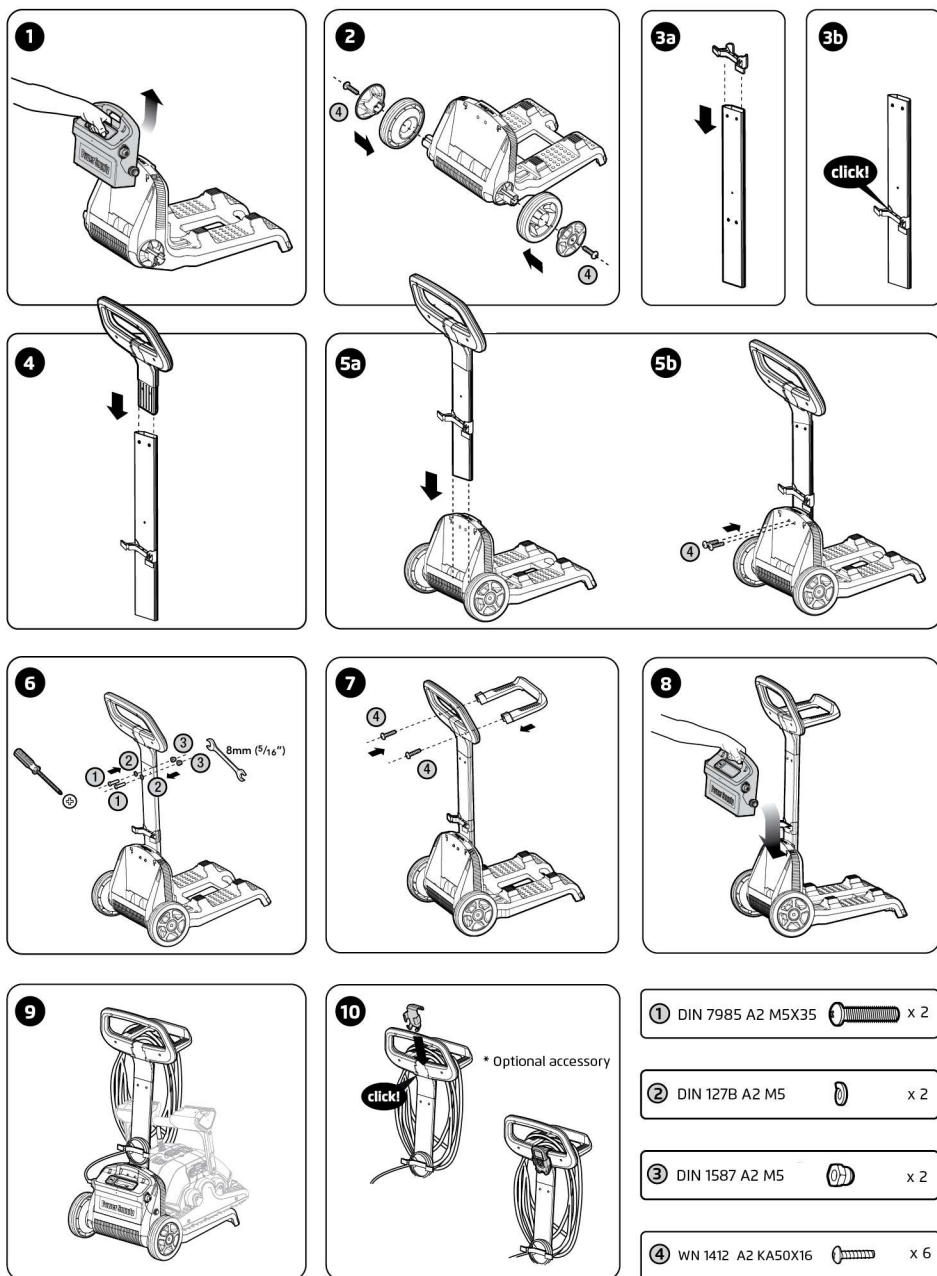

99991080-EU

Voor online product garantie registratie:
registration.maytronics.com

maytronics



Beknopte handleiding

Wave 80

Onze hartelijke dank voor de aankoop van een Maytronics Robot Zwembadreiniger.



De Maytronics robot zwembadreinigers bieden geavanceerde reinigingstechnieken, langdurige prestaties en eenvoudig onderhoud. U en uw gezin kunnen rustig gaan zwemmen in het volle vertrouwen dat het zwembad helemaal schoon is.

! Waarschuwingen

- Gebruik alleen de originele geleverde voedingsbron.
- Gebruik nooit een verlengsnoer.
- Zorg dat de elektrische uitgang beschermd is met een aardlekschakelaar of een aardlekstroomonderbreker.
- De voedingsbron mag zich niet in stilstaand water bevinden.
- Stap niet het zwembad in terwijl de zwembadreiniger actief is.
- Koppel de voedingsbron los voordat onderhoud wordt verricht.
- Trek de zwembadreiniger niet aan de kabel uit het zwembad.
- Gebruik de zwembadreiniger alleen in de volgende wateromstandigheden: chloor max. 4 ppm; pH 7.0-7.8; temperatuur 6-35°C (43-95°F); NaCl maximum = 5000 ppm.
- Houd de robot zwembadreiniger buiten het bereik van kinderen of van personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of van personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

Digitale Voeding Input:
Input: 100-250 AC Volts
50-60 Hertz
Output: <30 VDC 180W
IP 54

Specificaties:
Motorbescherming: IP 68
Minimale diepte: 0.4m/1.33ft
Maximale diepte: 5m/16.4ft

i Nuttige tips

- De voedingsbron moet in de schaduw worden geplaatst als het apparaat in bedrijf is.
- Als de Dolphin is uitgerust met gecombineerde of wonder borstels, moeten zachtjes in de borstels geknepen worden totdat deze doorweekt zijn.
- Wind de minimaal benodigde drijvende kabellengte uit zodat het gehele zwembad bereikt kan worden. De extra kabellengte moet opgerold buiten het zwembad gehouden worden.
- Was de filterzak of cassette na elke reinigingscyclus. Verstopte filterzakken verminderen de mogelijkheid tot scannen en de reinigende werking.
- Voor het verwijderen van de knikken moet de drijvende kabel volledig worden uitgerold en tenminste een dag in de zon worden gedroogd.
- Bewaar de zwembadreiniger in een schaduwrijke plaats op de caddy. Als er geen caddy is, bewaar de zwembadreiniger dan ondersteboven.




Voor een gedetailleerde handleiding (inclusief video's):
manuals.maytronics.com/nl/99991080-EU



Robot werking

Installatie

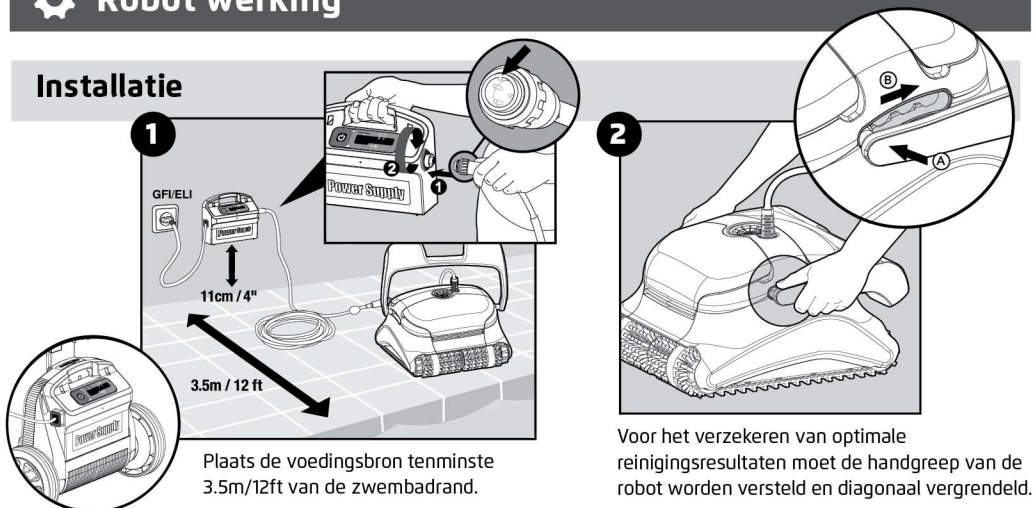

In het zwembad

Werking


Uit het zwembad



Het filter reinigen

Periodiek onderhoud


⚠ Controleer dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld en uit het stopcontact verwijderd

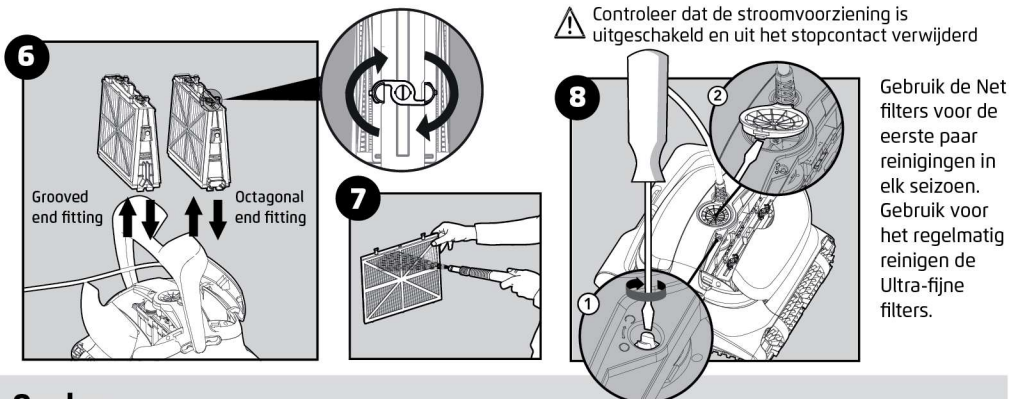

Opslag

9 Rol de kabel op en sla deze op in een droge, koele plaats. De robot mag NIET worden opgeslagen op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, extreme hitte of vorst.

Digitale voedingsbron

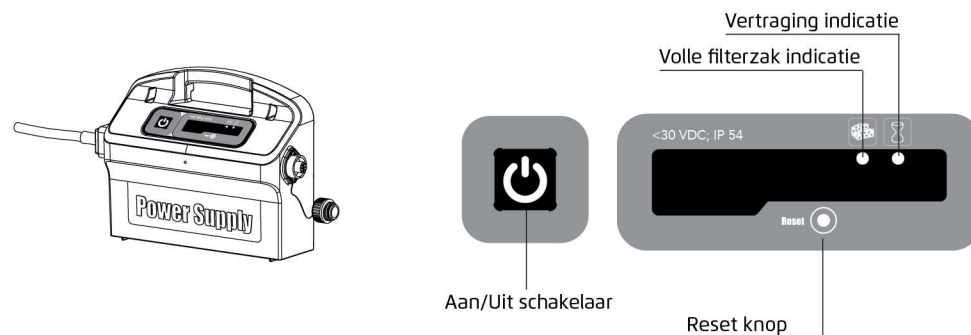

Volle filterzak indicatie en Reset knop

De voedingsbron is uitgerust met een filterzak status indicatie.

- Knippen – de filterzak is gedeeltelijk geblokkeerd.
- Oplichten – de filterzak is geblokkeerd en moet worden geleegd en schoongemaakt.



Als de LED na het legen en schoonmaken van de filterzak niet uitgaat, druk dan tijdens het werken van de robot op de RESET knop.

Vertraging indicatie

Geeft aan als de werking van de zwembadreiniger is vertraagd.

Remote Control

Menu scherm

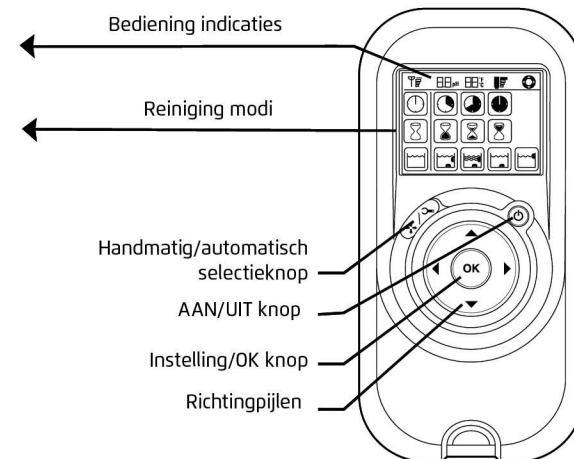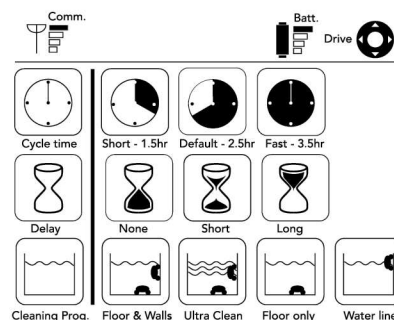

Voor een gedetailleerde handleiding (inclusief video's):

manuals.maytronics.com/du

99991080-EU

Dolphin™ by maytronics