


Programmeren van de DOMOTICA afstandsbediening

1 Ontvanger domotica aansluiten op de ECB besturingskast:

Schroef deksel van de ECB besturing los.

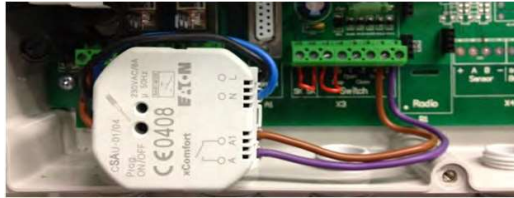

Sluit de bedrading aan zoals hieronder word beschreven.



Blauw= Nul
Zwart = L1(fase)



Bruin= 4
Paars= 2

2 Ontvanger programmeren:

Druk met een schroevendraaier 1x op de on/off toets van de ontvanger en het rode led gaat nu branden.

Druk daarna 1x op de linker toets van de afstandsbediening en het rode led knippert nu 2x.

Druk met de schroevendraaier 1x op de on/off toets en de led gaat uit.

Ontvanger is nu geprogrammeerd en klaar voor gebruik.



3 Ontvanger resetten:

Druk met een schroevendraaier 1x op de on/off toets van de ontvanger en het rode led gaat nu branden.

Houd nu 5 seconden de on/off toets ingedrukt en de led knippert nu 5 maal.

Wacht nu 5 sec tot de rode led niet meer brand.

De ontvanger is nu gereset en kan weer opnieuw geprogrammeerd worden.