


Aansluiten 4 kanaals afstandsbediening op ECB

1 Ontvanger aansluiten op de ECB besturingskast:

Schroef deksel van de ECB besturing los.

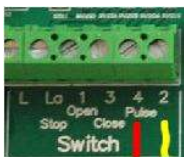

Sluit 2 draden aan op nr. 4 en 2 (pulse) zoals hierboven in de ECB besturingskast en verbind deze draden met nr. 8 en 9 in de ontvanger van de afstandsbediening.



Sluit op nummer 1 en 2 de 220 V aan.

2 Antenne plaatsen:

Plug de antenne in op de printplaat en zorg dat er een lus gelegd word als trekbeveiliging.



3 Functies afstandsbediening:



geel = bediening afdekking (relais 1)

blauw = 3 x vrije relais die te gebruiken zijn voor
bijv zwembadverlichting, fontijn, tuinverlichting.

Let op deze relais zijn 8 A en verbreken enkel de fase.
Je kunt de fase verbreken tussen nummer 11/13 (relais 2)
14/16 (relais 3) en 17/19 (relais 4).

Programmeren handzender op ontvanger

- 1 Sluit stroom aan op de ontvanger
- 2 Draai de rode knop naar stand "tip"
Druk 1 x op blauw knopje de led gaat branden boven relais 1
Druk nu 1 x links boven op de afstandsbediening en de led knippert
- 3 Draai de rode knop naar stand "tog"
Druk 2 x op blauw knopje de led gaat branden boven relais 2
Druk nu 1 x rechts boven op de afstandsbediening en de led knippert
- 4 Laat de rode knop op stand "tog" staan
Druk 2 x op blauw knopje de led gaat branden boven relais 3
Druk nu 1 x links onder op de afstandsbediening en de led knippert
- 5 Laat de rode knop op stand "tog" staan
Druk 2 x op blauw knopje de led gaat branden boven relais 4
Druk nu 1 x rechts onder op de afstandsbediening en de led knippert

