AQUADECK® POOLCOVERS

Buismotor vervangen met schroeven / Exchange tubemotor with screws


1. Markeer met een zwarte stift de centreerring en buis zodat u deze ring later op dezelfde plek kunt terugplaatsen.
Mark with a black marker the centering ring and tube so you can replace this ring later in the same spot.

2. Schroef de bouten van de centreerring los./ Unscrew the bolts of the centering ring.





3. Let op: schroef alleen de bouten los van de centreerring en niet van het aandrijfblok verderop de buis.
Attention: unscrew only the bolts of the centering ring and not from the drive block.

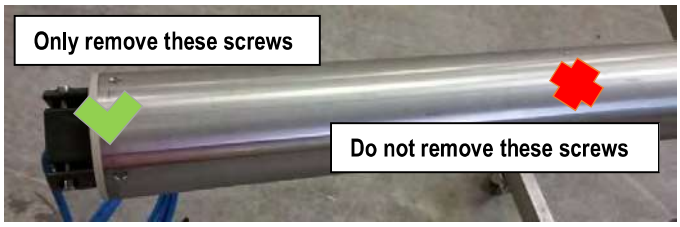

4. Haal nu de buismotor uit de buis./ Take the tubemotor out of the tube.





5. Plaats nieuwe buismotor in buis en draai totdat de motor met de spie in het aandrijfblok schuift./ Install the new tube motor and twist until the engine with the wedge slides into the drive block.





6. Schroef de bouten terug en doe voor de zekerheid een beetje loctite aan de schroeven.
Screw the bolts back and secure the bolts with loctite.







Close
to be **perfect**


AQUADECK® POOLCOVERS

Buismotor vervangen met popnagels / Exchange tubemotor with pop rivets

1. Popnagels uitboren met een 4,2mm boor. (tot net onder de buis niet in de centreerring)
Drill out pop rivets with a 4.2mm drill. (to just below the tube not in the centering ring)




2. Let op: Boor alleen de popnagels los van de centreerring en niet van het aandrijfblok verderop de buis.
Attention: Drill out only the pop rivets from the centering ring and not from the drive block further down the tube.

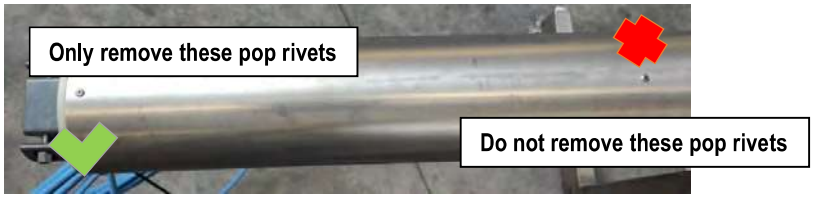

3. Haal nu de buismotor uit de buis. / Take the tubemotor out of the tube.




4.a Centreerring terugplaatsen, 1/8ste slag draaien. (Tussen bestaande gaten van de buis)
Replace the centering ring, turn 1/8th of a turn. (between existing holes of the tube)

5.b Markeer met een zwarte stift de centreerring en buis zodat u deze ring later op dezelfde plek kunt terugplaatsen.
Mark with a black marker the centering ring and tube so you can replace this ring later in the same spot.

6.c Fixeer de centreerring met tape aan de buis, dan boren met 4,2mm boor. Haal daarna de centreerring eruit.
Fix the centering ring to the tube with tape than drill with 4,2mm drill. Than take out the centering ring.

7.d Enkel de rvs buis tappen met M5 tap. / Only tap the stainless steel tube with M5 tap.

a 
b 
c 
d 

8. Plaats buismotor terug met centreerring en draai totdat de motor met de spie in het aandrijfblok schuift.
Schroef dan de M5x10 bolkopflensschroeven vast met een inbus. / Install the new tubular motor with centering ring and twist until the engine with the wedge slides into the drive block than tighten the M5x10 button head flange screws with an allen key.






Close
to be **perfect**