# Stappenplan einddoppen lamellen bevestigen

1. 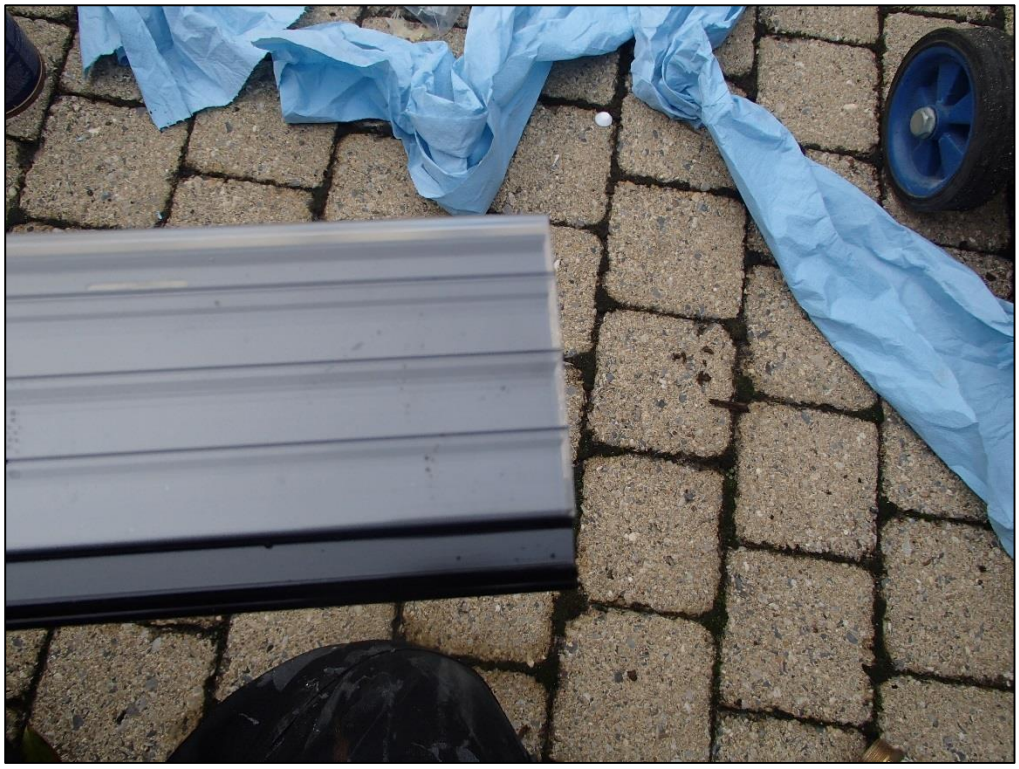

2. 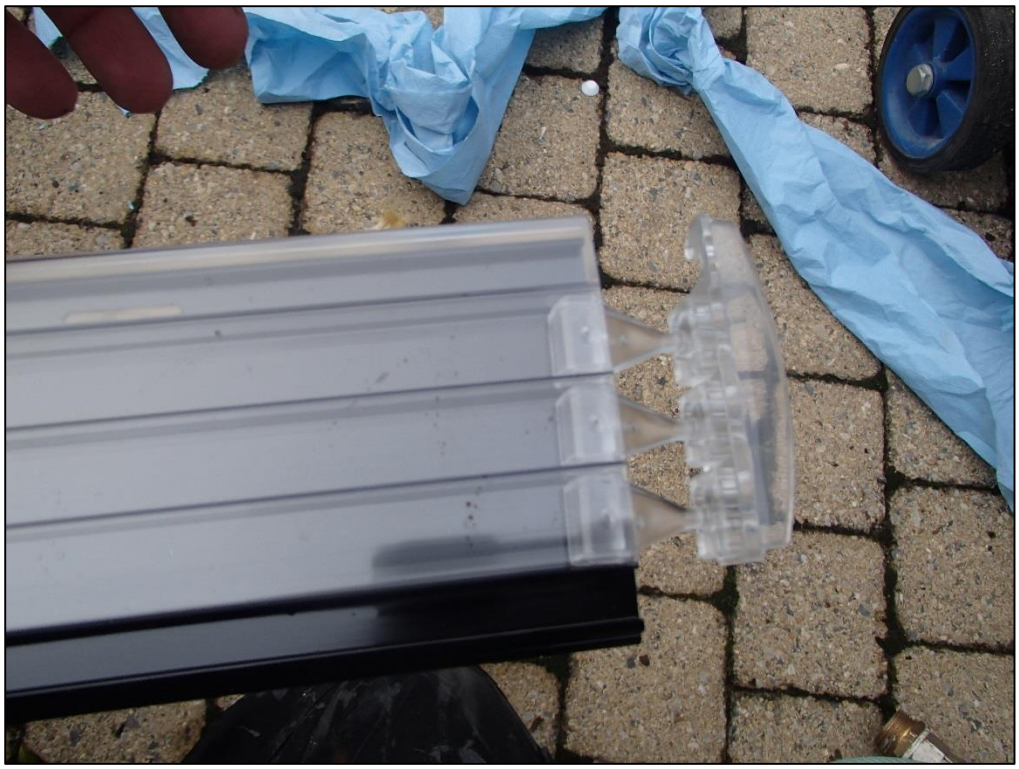

3. 

4. 
GRIFFON
UNI-100 XT
THF FREE
HARD PVC-LIJM
COLLE PVC RIGIDE
ACS
CE

5. 

6. 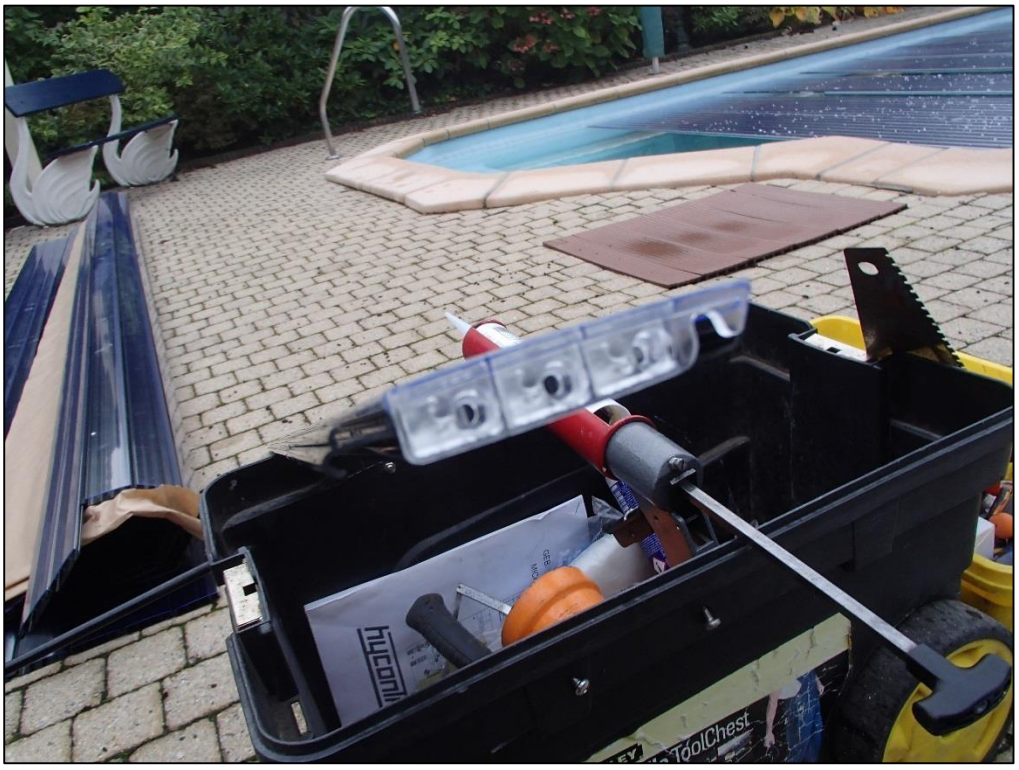

7. 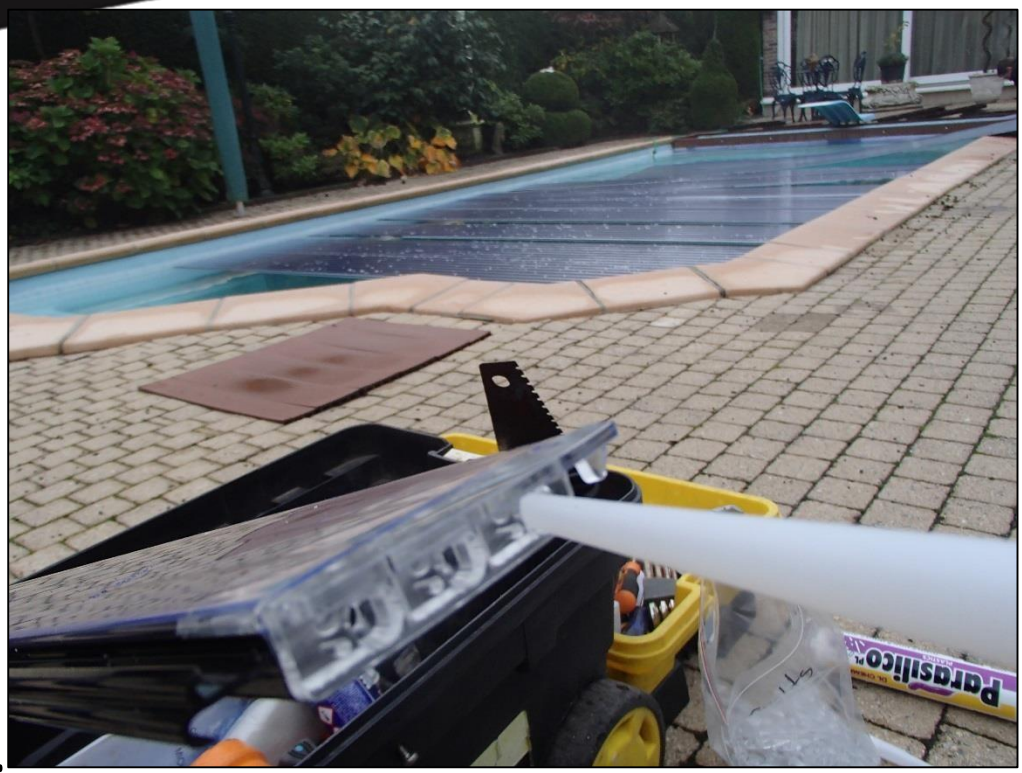


8. 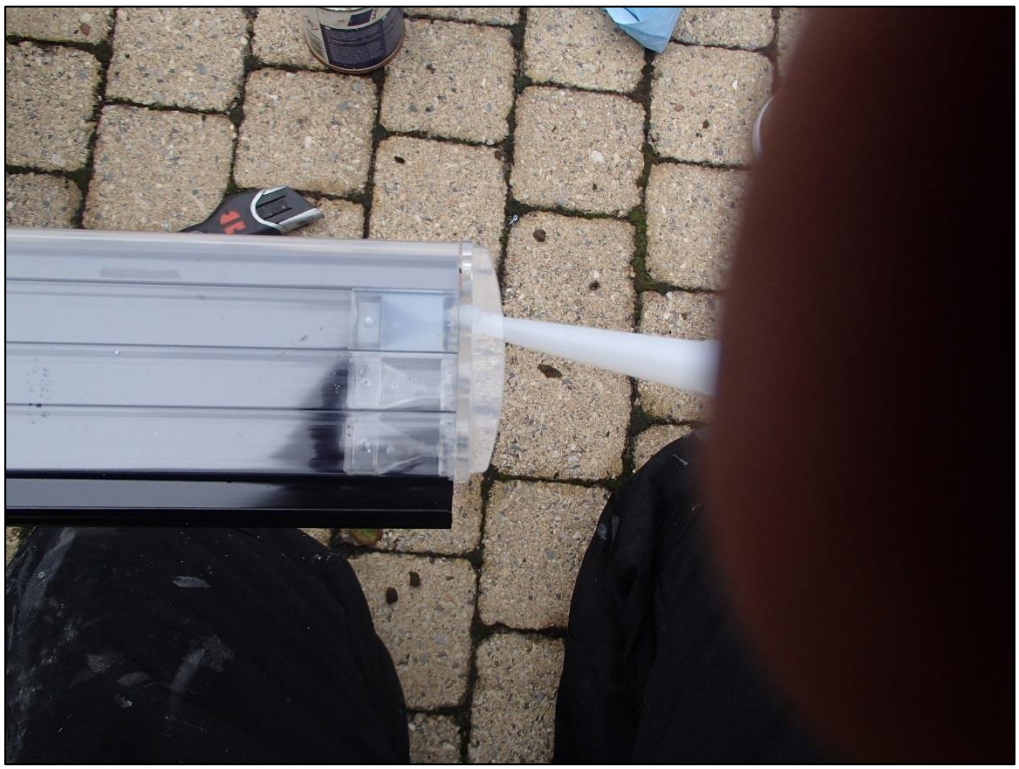

9. 


10. 